

Instrukcja montażu podłóg Heritage Collection

Wzór Lansdown pod kątem 45° – instrukcja montażu

Przygotowanie podłoża

Należy zapoznać się ze standardowymi wytycznymi dotyczącymi montażu w celu przygotowania podłoża. Ponieważ mają one kluczowe znaczenie dla bezproblemowej instalacji. Wygląd gotowej podłogi zależy od jakości podłoża, na którym została zamontowana. Wszelkie nierówności podłoża będą widoczne na gotowej podłodze, dlatego muszą zostać usunięte przed montażem.

Poddać aklimatyzacji przez 24 godziny

Należy zadbać o to, aby cały produkt został wyjęty z opakowań i odłożony w pozycji poziomej na co najmniej 24 godziny przed montażem. Należy pozostawić go w pomieszczeniu, w którym podłoga ma być zainstalowana. Temperatura pomieszczenia i produktu powinna mieścić się w zakresie 18–27°C (65–85°F*).

Klej


Prawidłowy dobór kleju jest ważny dla udanego montażu. W USA zalecanym klejem jest „klej suchy”. W Europie powinien być stosowany „klej mokry”.

Usunięcie taśmy

Wiele komponentów Heritage będzie dostarczanych z taśmą, która utrzymuje elementy razem podczas transportu.


Taśma służy wyłącznie jako pomoc w transporcie i należy ją ostrożnie odkleić, gdyż każdy element jest montowany sekcja po sekcji.

Etykieta znajduje się na komponentach Heritage z taśmą.

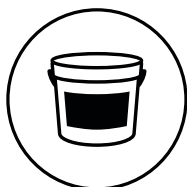


Klej

Nałóż
klej

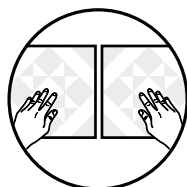


Umieść

Umieść produkt
na kleju

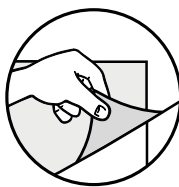

Odlep

Ostrożnie
odklej taśmę

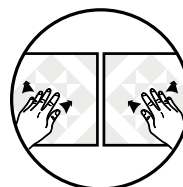

Wyreguluj

Wyreguluj, aby
zapewnić
prawidłowe
wyrównanie

Małe elementy muszą być wyrównane

Ze względu na dużą liczbę małych elementów należy zachować ostrożność, aby upewnić się, że wszystkie sekcje / pojedyncze elementy pasują do siebie. Ważne jest, aby wyrównać skosy powierzchni borderów do pola, gdy klej jeszcze całkowicie nie związał.



Jeśli elementy nie zostaną wyrównane, podłoga się „rozejdzie”.

* Normy ASTM wymagają montażu w temperaturze 18–29°C (65–85°F); w innych miejscach temperatura powinna wynosić 18–27°C.

Wskazówki



Wyśrodkowanie i symetria

Aby uzyskać najlepsze wykończenie, główna podłoga powinna być umieszczona centralnie i tam, gdzie to możliwe, powinna być zakończona tym samym cięciem po każdej stronie pomieszczenia. Wypełnienie powinno być dopasowane do ściany i użyte w celu zachowania symetrii całej podłogi.

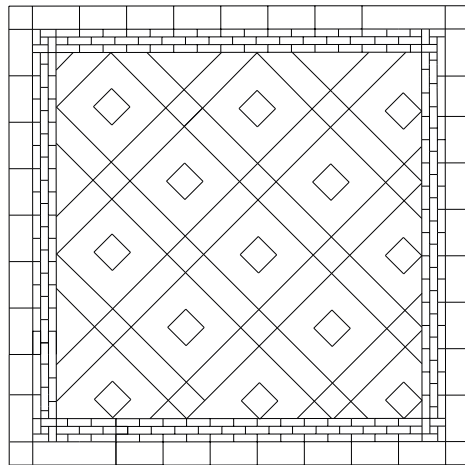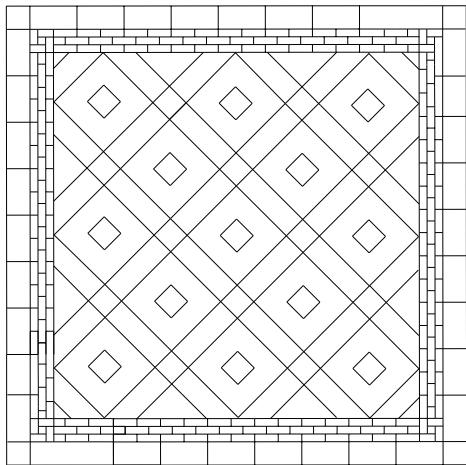


Należy unikać podążania za wszystkimi wgłębieniami

Dla głównej podłogi zalecany jest prosty układ. Należy unikać układania borderów wokół każdego otworu drzwiowego i wnęki – zamiast tego warto użyć wypełnienia, aby wypełnić te obszary. Dodatkowe przykłady można znaleźć na zdjęciach. W przypadku stosowania wielu wypełnień możliwe jest użycie układu w cegielkę / z przesunięciem.

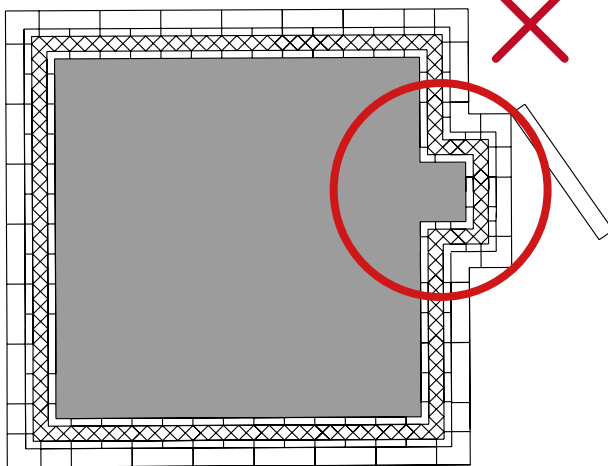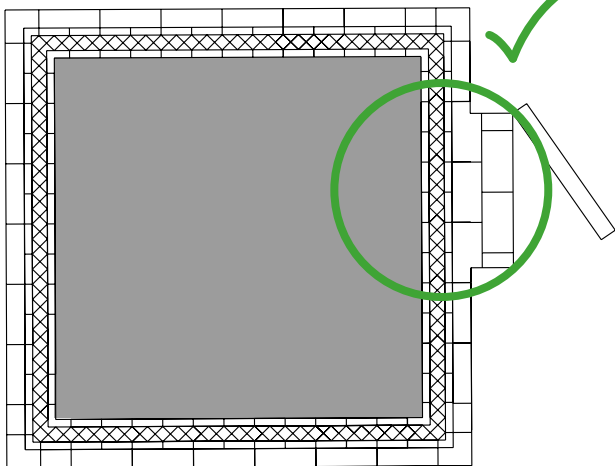

Podczas układania pola, które ma być zamontowane pod kątem 45°, należy użyć dwóch prostych krawędzi lub desek ustawionych pod kątem 90°. Dzięki temu uzyskuje się lepsze wyrównanie początkowe.

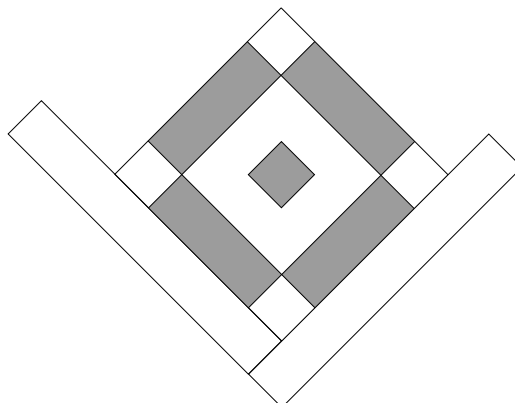

Bordery

Wszystkie podłogi mogą być montowane bez borderów, co jest zalecane w mniejszych pomieszczeniach. Zaleca się jednak użycie wypełnienia w celu dopasowania do kształtu pomieszczenia.

Aby umożliwić łatwe wyrównanie borderu z polem, należy wyjąć jedną stronę borderu z taśmy i wyrównać. Następnie należy zamontować pozostały border.


Wykończenie

Wszelkie przycięte płytki muszą być ponownie fazowane w celu uzyskania jednolitego wykończenia.


Wzór Lansdown pod kątem 45° – instrukcja montażu

1. Znajdź linię środkową pomieszczenia. Ułóż na sucho i określ, jak wzór ma wyglądać na obrzeżach. Pamiętaj, aby uwzględnić odpowiednią przestrzeń na bordery i wypełnienie, jeśli jest to wymagane.


Opcja 1.

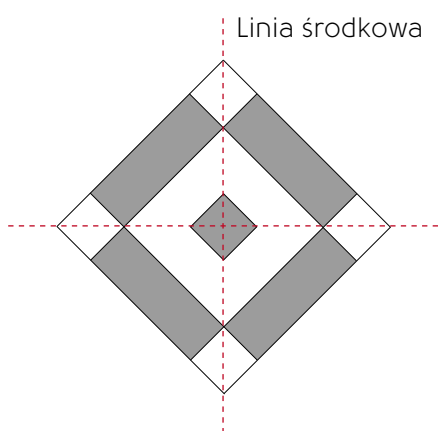

Opcja 2.

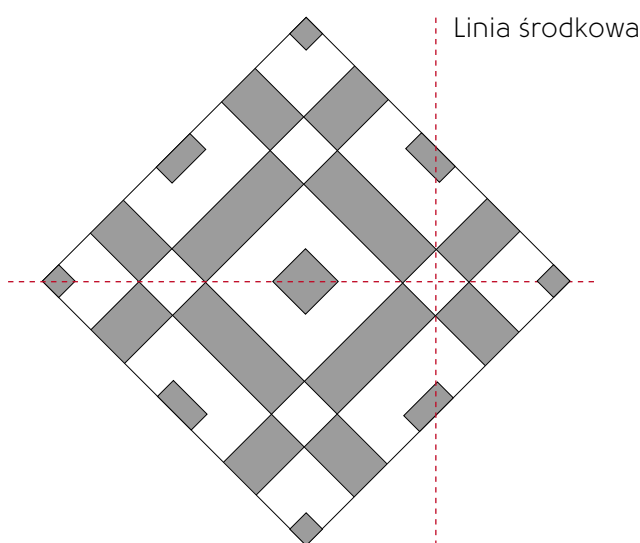


2. Zamontuj płytki podłogi głównej, pamiętając, aby uwzględnić odpowiednią przestrzeń na bordery i wypełnienie, jeśli jest to wymagane. Następnie przejdź do montażu borderów, płytek narożnych i wypełniających.
3. Umieść border Brick o rozmiarze 3" (76,2mm). Jeśli konieczne jest przycięcie płytki, aby umożliwić dopasowanie bordera, przetnij wzdłuż jednej z zaznaczonych poniżej płytek, aby utworzyć wyrównane pole.

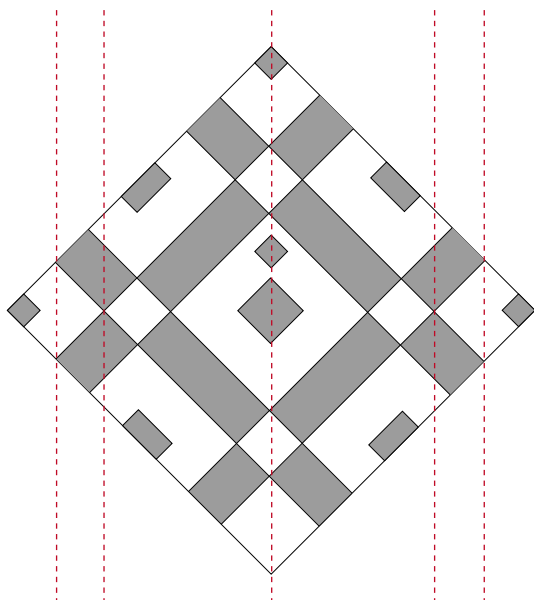

Poniżej przedstawiono przykładowy układ podłogi. Uwaga: segmenty borderów dla tego układu nie pokrywają się z panelami podłogowymi, jednak zaleca się, aby płytki pola były przycinane tylko w punkcie przecięcia rombu z płytką pola. Gwarantuje to, że border zawsze pozostaje prostopadły do płytek pola i zapewnia równomierny wygląd całej podłogi.

Obok narożnej płytki wypełniającej z każdej strony znajduje się płytka wypełniająca o szerokości 3" (76,2mm) (w kolorze **niebieskim**). Płytki te muszą zostać przycięte przez osobę układającą podłogę ze standardowych wypełnień o szerokości 6" (152,4mm) i ponownie fazowane.

Płytki pokazane na **żółto** są przycinane na długość w celu dopasowania do sąsiedniego elementu narożnego lub narożnej płytki wypełniającej i ponownie fazowane.

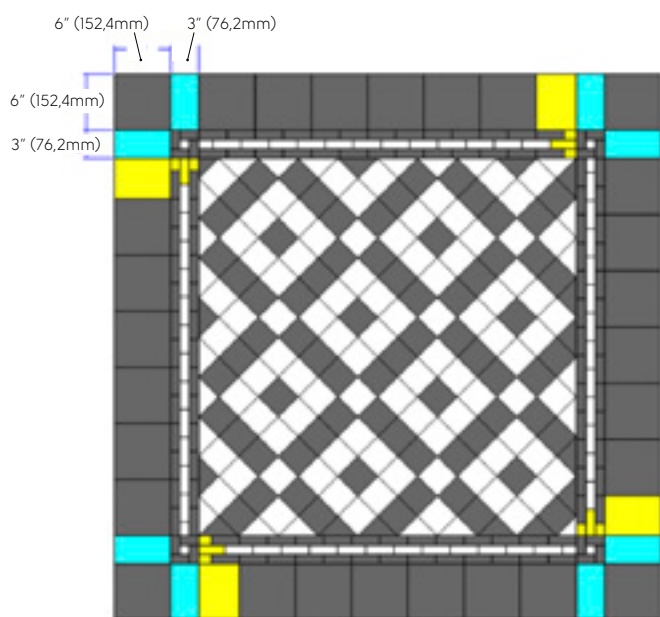

4. Zamontuj bordery obwodowe przy użyciu wypełnienia o wymiarze 6" (152,4mm), upewniając się, że połączenia borderów pokrywają się z połączeniami borderów Brick i paneli podłogowych.
5. Border Diamond może być przesunięty w każdym kierunku o 2" (50,8mm) do następnej półki płytki, tj. kwadratu lub trójkąta, w celu dopasowania do pomieszczeń o nieregularnych kształtach, o ile ogólny wygląd jest zrównoważony.